


Kylskåp

Det är viktigt att hålla dräneringshålet för kondensvatten rent.

Gör man inte det kommer kondensvattnet i stället att samlas i fördjupningen under grönsakslådan. Detta vatten rinner sedan ut på golvet och kan då orsaka vattenskador på parketten. Se bildexempel bifogade nedan.

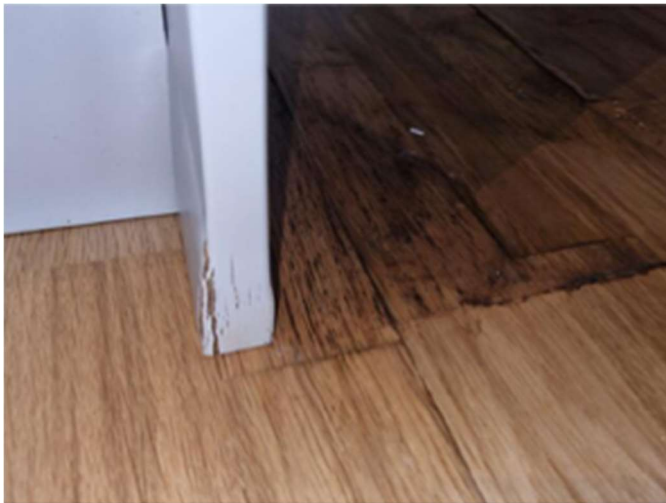

Instruktion för rengöring av Kylskåpets dräneringskanal

Ta ut grönsakslådan.

Ta ut glashyllan, genom att lyfta den i framkant och dra ut.



Den fördjupning du nu ser samlar upp kondensvatten när dräneringshålet är igensatt. Denna fördjupning skall alltså vara torr i normalfallet.



Längst in i kylskåpet syns nu en plastskiva som man tar bort genom att lyfta den uppåt.



Nu ser ni dräneringshålet för kondensavrinning. Gör regelbundet rent detta hål, lämpligen med hjälp av tops.

